


# PŮDORYS KROV

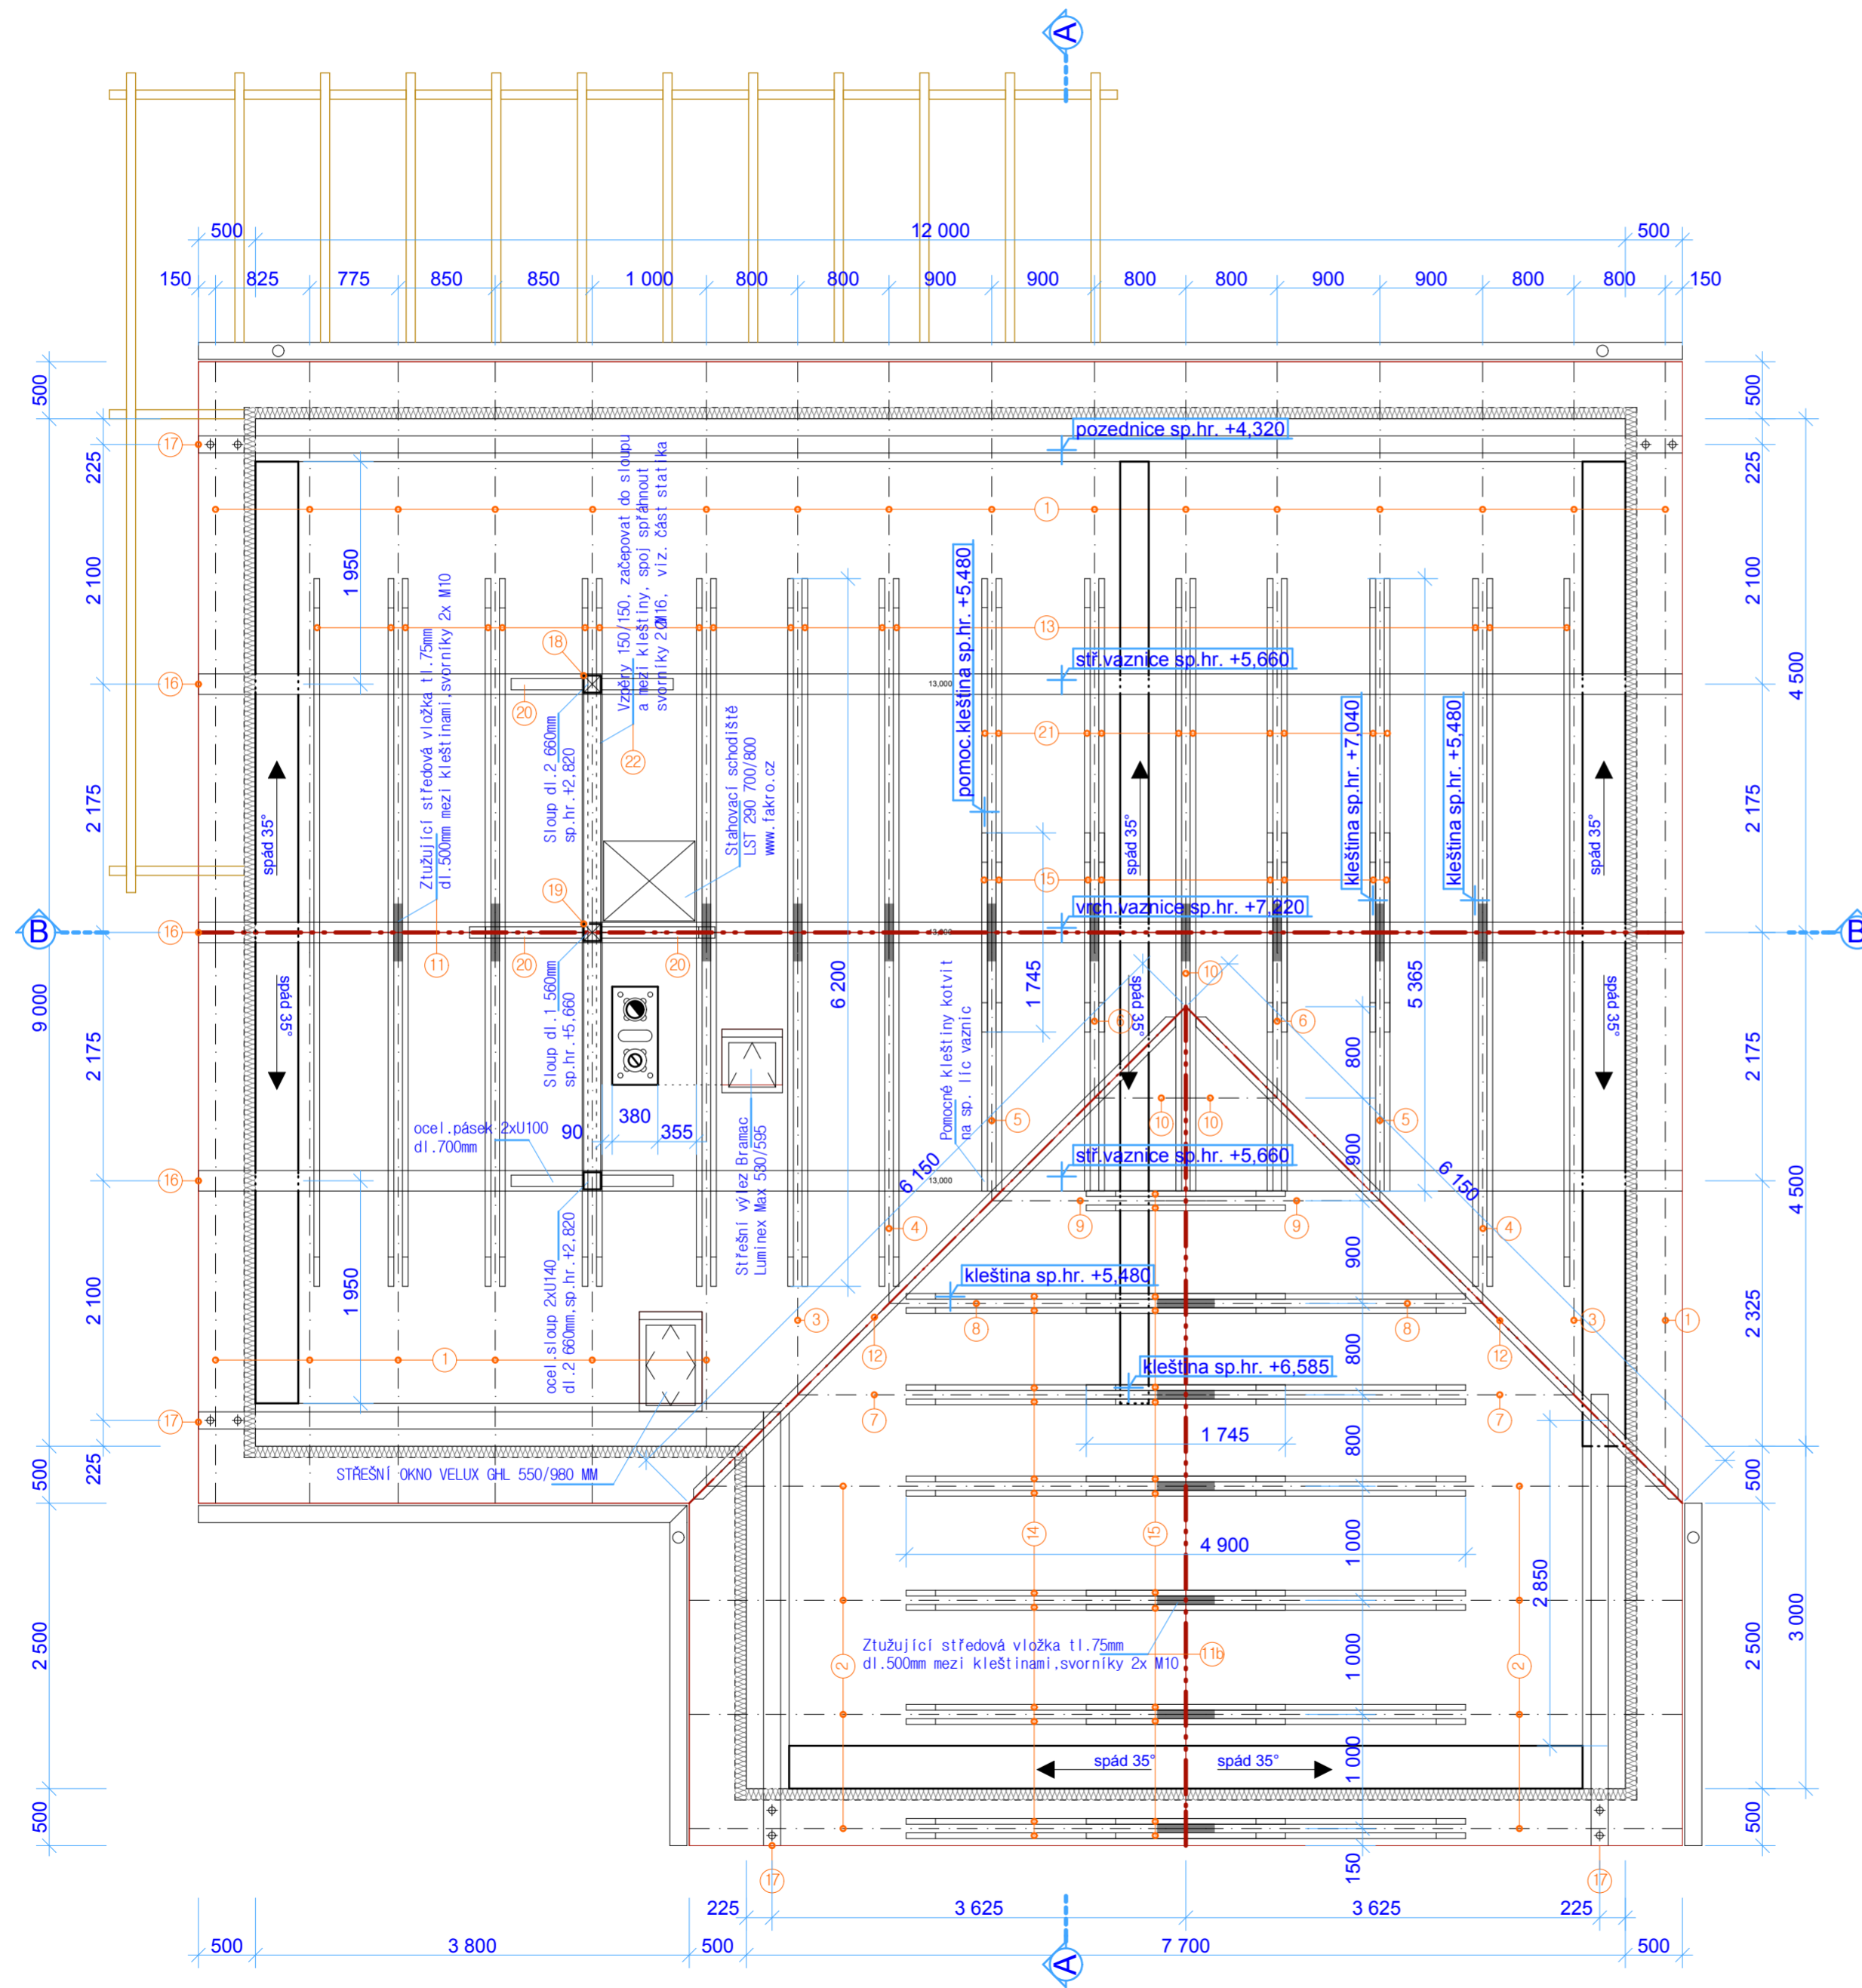

## VÝKAZ ŘEZIVA KROVU

P.Č.	NÁZEV	PROFIL š/v	DÉLKA mm	KUSŮ	PROFIL / m <sup>3</sup>	CELKEM m <sup>3</sup>
1	KROKEV	75/180	6 200	23		
2	KROKEV	75/180	5 400	8		
3	KROKEV	75/180	5 000	2		
4	KROKEV	75/180	4 000	2		
5	KROKEV	75/180	2 900	2		
6	KROKEV	75/180	1 800	2		
7	KROKEV	75/180	4 200	2		
8	KROKEV	75/180	3 200	2		
9	KROKEV	75/180	2 100	2		
10	KROKEV	75/180	1 000	3	3,20	
11	ZTUŽ. VLOŽKA	75/180	500	17	0,12	
12	ŮŽLAB. KROKEV	120/180	8 000	2	0,35	
13	KLEŠTINA	50/180	6 200	16		
14	KLEŠTINA	50/180	4 900	12		
15	KLEŠTINA	50/180	1 750	22	1,80	
16	VAZNICE *	180/220	13 000	3	1,55	
17	POZEDNICE **	150/120	26 000	—	0,50	
18	SLOUPEK	150/150	2 700	1		
19	SLOUPEK	150/150	1 600	1	0,10	
20	PÁSEK	100/100	1 000	4	0,04	
21	POM. KLEŠTINA	50/180	5 400	10	0,49	
22	VZPĚRY	150/150	2 800	2	0,13	
						8,28

PRVKY OZNAČENÉ \* JSOU DĚLENÉ V MÍSTĚ PODPORY SE PŘEPLÁTUJÍ  
 \*\* JE UVEDENÁ CELKOVÁ DÉLKA VŠECH POZEDNIC

### POZNÁMKY:

- POD POZEDNICI ULOŽIT PE FOLII A KOTVIT JI PÁSOVOU OCELÍ DO ŽB VĚNCE Á 1M
- JEDNOTLIVÉ PRVKY KROVU SPOJOVAT TESAŘSKÝMI SPOJÍ, DO SPOJŮ MEZI KROKVEMI A KLEŠTINAMI POUŽÍT SVORNÍK prům. 16MM A VLOŽIT KOTÉVNÍ PODLOŽKU BULDOG
- KONSTRUKCI KROVU 2x NATŘÍT NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ A ŠKŮDCŮM BOCHEMIT FORTE, PRVKY V POHLEDU OHOBLOVAT A NATŘÍT LAZUROVACÍM LAKEM
- KOMÍN JE NUTNÉ KE KROVU KOTVIT OCELOVÝMI PROFILY
- KONCE POZEDNIC VNĚ OBJEKTU NASTAVIT PROFILY 150/100/500 TAK, ABY BYLA V POHLEDU FASÁDY ZŘEJMÁ VÝŠKA PRVKU 220 MM, SPOJ STÁHNOUT DVĚMA SVORNÍKY M10

podlaha 1.N.P = ±0,000

PROJEKTANT	Ladislav Stach	STAVEBNÍ Ú.	Úvaly	<p>Alešova 1275, 349 01 Stříbro                  tel: 603 423 780                  info@stach-stavby.cz                  www.stach-stavby.cz</p>
VYPRACOVAL	Ladislav Stach	MÍSTNÍ Ú.	Zlatá	
INVESTOR	Ing. Daniel Fuchs, Nad Lesním divadlem 1113/18, Praha-Braník, 142 00			
STAVBA - OBJEKT				
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA p.p.č. 203/27 k.ú. Zlatá				
OBSAH VÝKRESU		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	PARÉ
PŮDORYS KROV		1:50	7.	